

# DISCOVER | Professional Display

# Quick Start Guide

DIS-xx10 Series



\*Image shown here is indicative only. If there is any inconsistency between the image and the actual product you receive, the actual product will govern.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Diese Kurzanleitung soll Ihnen helfen, dieses Professional Display sicher anzuschließen und zu benutzen.

## **Sicherheitswarnung**

### Platzierung / Montage

Das Gerät sollte im Uhrzeigersinn gedreht werden (normale Vorderansicht), wenn es im Hochformat verwendet wird.

Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, ein Stativ, eine Halterung, einen Tisch oder ein Regal.

Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aus.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten auf, die Magnetfelder erzeugen.

Hantieren Sie nicht mit Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts oder auf dem Gerät.

Schütten Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

### Netzanschluss

Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Geräts mit der örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.

Bei Gewitter oder Blitzschlag ziehen Sie bitte den Netzstecker.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn niemand vor Ort ist oder das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht physisch oder mechanisch beschädigt wird.

Bitte verwenden Sie nur das Original-Netzkabel, verändern oder verlängern Sie es nicht.

Bitte überprüfen Sie, ob die Netzanschluss geerdet ist.

### LED-Bildschirm

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.

Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, staubfreien und trockenen Tuch.

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Wasser oder Sprühreiniger.

Wenden Sie sich für eine gründliche Reinigung an ein autorisiertes Service-Center.

Bitte lassen Sie das Bild mit hoher Helligkeit nicht über einen längeren Zeitraum auf dem Bildschirm anzeigen.

### Betrachtungsabstand

Der beste Abstand zwischen Betrachter und Display beträgt das 3-4-fache der Bildschirmdiagonale.

Der beste Betrachtungswinkel zwischen Publikum und Leinwand liegt innerhalb von 176 Grad.

### Temperatur

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder über einem Heizkörper oder einem Heizgerät auf.

Wenn das Display von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, ziehen Sie mindestens zwei Stunden lang den Netzstecker, damit die Feuchtigkeit, die sich im Inneren des Geräts gebildet haben könnte, vollständig trocknen kann.

Die normale Betriebstemperatur beträgt 0 ~ 40 C

### Luftfeuchtigkeit

Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus und stellen Sie es nicht in der Nähe von Wasser auf.

## Belüftung

Halten Sie die Belüftung gleichmäßig.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät genügend Platz für die Belüftung hat: links, rechts und hinten >10cm, oben > 20cm.

## Kopfhörer

Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Kopfhörer verwenden und laute Geräusche hören, wird das Gehör beeinträchtigt.

Bevor Sie Kopfhörer benutzen, regeln Sie bitte die Lautstärke herunter.

## Standby

Das Gerät wird in den Standby-Modus versetzt, aber nicht ausgeschaltet, wenn Sie die Standby-Taste drücken.

## Hinweise zur Reinigung

Auf der Rückseite befinden sich wärmeableitende Öffnungen, die nicht mit Wasser besprüht werden dürfen.

## Zeichen für den Status des Netzschalters

I" bedeutet Strom ein, "O" bedeutet Strom aus.

## Hinweise zur Wartung


Diese Display darf nur von einem zertifizierten Techniker gewartet werden.

# Haftungsausschluss


Wenn einer der folgenden Fälle eintritt, übernimmt das Unternehmen keine Haftung für die kostenlose Wartung.

- A. Schäden am Produkt, die durch Missachtung der Gebrauchsanweisung verursacht wurden.
- B. Hardware-Schäden, die durch unsachgemäße Montage verursacht wurden
- C. Produktschäden, die durch unautorisierte Modifikation oder Wartung verursacht wurden.
- D. Produktschäden, die durch die Verwendung in einer nicht zugelassenen Umgebung verursacht werden
- E. Produktschäden, die durch abnormale äußere Kräfte verursacht wurden.
- F. Produktschäden, die durch Naturkatastrophen oder andere höhere Gewalt verursacht wurden.
- G. Eigenmächtiges Abreißen oder Beschädigen der Demontagelaschen.
- H. Nicht in der Lage, eine gültige Kaufbescheinigung vorzulegen.

# Ein/Aus

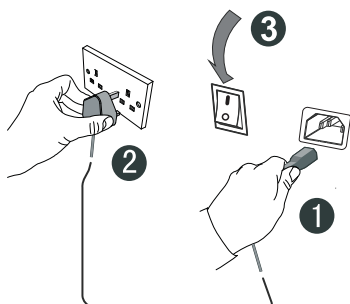


- 1 Stecken Sie das Netzkabel in die Steckerbuchse am Gerät.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel an das Stromnetz an. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- 3 Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der

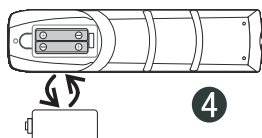

- 4 Fernbedienung (siehe Abbildung) und legen Sie zwei gleichwertige AAA-Batterien ein.

- 5 Drücken Sie die POWER-Taste auf der Fernbedienung, die Anzeige unten rechts leuchtet blau, das bedeutet, dass das Gerät startet.

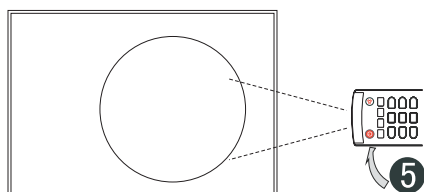

Hinweis: Der Fernbedienungsempfänger befindet sich an der Rückseite des Bedienfelds.



1. Verwenden Sie keine Akkus, wie z.B. Nickel-Cadmium-Zellen, da sie sich in Form und Funktion unterscheiden, ist es schwierig, die Betriebsgenauigkeit zu gewährleisten. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien über dafür vorgesehene Sammelstellen.
2. Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung oder drücken Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang auf dem Tastenfeld und warten Sie, bis sich das Gerät abschaltet. Schalten Sie das Gerät erst aus, wenn die Kontrollleuchte rot leuchtet, und trennen Sie es vom Stromnetz. Vermeiden Sie es, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, wenn es sich im Betrieb befindet oder die Kontrollleuchte blau leuchtet. Direktes Ausschalten kann die Hardware des Geräts beschädigen.
3. Dieses Gerät wird standardmäßig mit einem Netzkabel geliefert, das nur für das Gerät verwendet werden darf, bitte verwenden Sie es nicht für andere Geräte.

# Taste & Anschluss Beschreibung


Die Tasten sind wie folgt

|                                                                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzkontrollleuchte                                                               | Zeigt den Status der Stromzufuhr an.                                                                            |
|  | Ein-/Ausschalttaste. Drücken Sie diese Taste für drei Sekunden, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen. |
| MENU                                                                              | Pop-up-Einstellungsmenü                                                                                         |
| INPUT                                                                             | Pop-up Menü Kanaleinstellung                                                                                    |
|  | Drücken, um nach links zu blättern                                                                              |
|  | Drücken, um nach rechts zu blättern                                                                             |
|  | Drücken, um nach unten zu blättern/Lautstärke leiser                                                            |
|  | Drücken, um nach oben zu blättern/Lautstärke lauter                                                             |


# Anschluss von Quellen

Die Anzahl und der Typ der Anschlussmöglichkeiten sind dem jeweiligen Produkt zu entnehmen.  
aDie folgende Eingangsquelle wird nur als Beispiel verwendet


AUDIO OUT

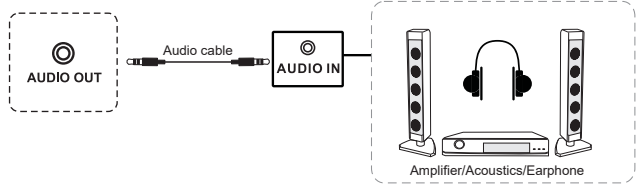


LAN




HDMI  
signal input

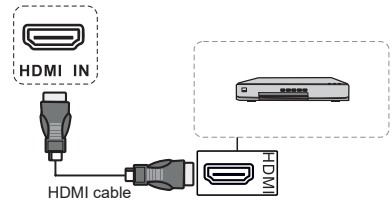


HDMI  
signal output

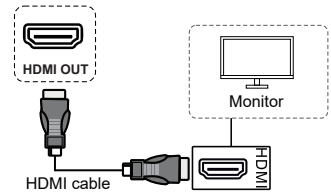


RS232 Connection

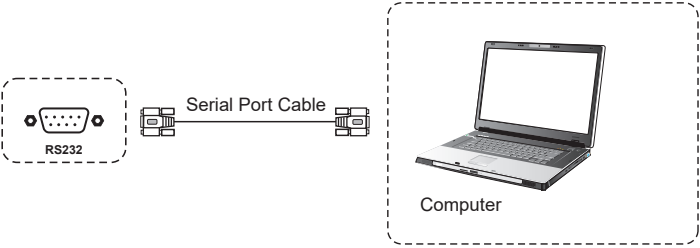

TYPE-C

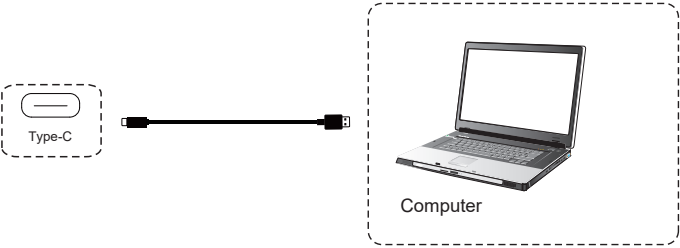

USB

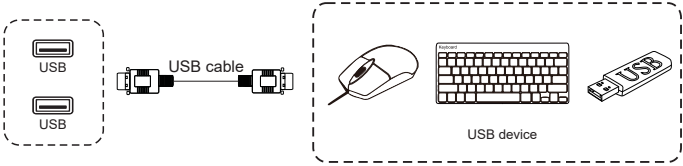

# Wartung

Reinigen und Pflegen Sie das Display regelmäßig und sorgfältig. Bitte ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.

## Bildschirm reinigen

1. Mischen Sie gleichmäßig etwas Weichspüler oder Reiniger mit Alkohol.
2. Tränken Sie ein weiches Tuch in der Mischung oben erwähnt.
3. Nehmen Sie das Tuch und wringen Sie es halb trocken und dann reinigen Sie den Bildschirm.
- 4 Wiederholen Sie die oben genannten Schritte. Achtung: Lassen Sie während der Reinigung kein Wasser in das Gerät tropfen.

## Frontrahmen reinigen

Bitte wählen Sie ein trockenes, weiches und fusselfreies Tuch, um den Fronrahmen zu reinigen.

## Nichtbenutzung des Geräts über einen längeren Zeitraum

Wenn der Bildschirm längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker, damit das Gerät nicht durch Blitzschlag oder andere Spannungsschwankungen beschädigt wird.

### Legamaster International B.V.

Kwinkweerd 62

P.O. box 111

7240 AC Lochem

The Netherlands

Tel. : (+31) (0)573 - 71 30 00

Email : [info@legamaster.com](mailto:info@legamaster.com)

Legamaster,  
brand of the edding group

