

Anleitung **CONNECT Starter-Set Pager**

User manual CONNECT Starter-Set Pager



RATOTEC **CONNECT**

Inhalt / Content

DE

1) CONNECT Geräte anschließen	1
2) Bedienung CONNECT Pager und Keypad	3
3) Fehlermeldungen	4
4) Einstellungen Keypad	5

EN

1) Connecting CONNECT devices	7
2) Operation CONNECT Pager and Keypad	9
3) Error Codes	10
4) Settings Keypad	11

IT

1) Collegare i dispositivi CONNECT	13
2) Utilizzo del CONNECT Pager e del Keypad	15
3) Messaggi di errore	16
4) Impostazioni del Keypad	17


1) CONNECT Geräte anschließen



- **CONNECT Box**
Verbinden Sie Ihre CONNECT Box mit Dauerstrom.

- **Pager**
Versorgen Sie die Ladestation (Pager Base) mit Strom und stellen Sie die Pager auf die Base.



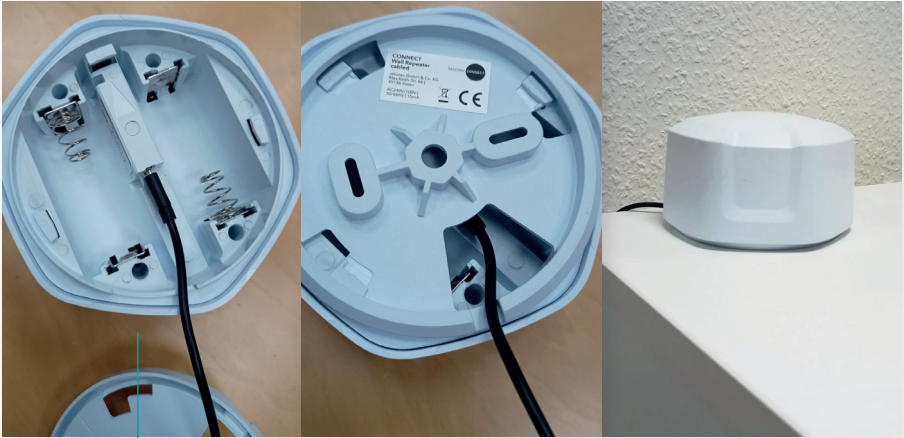

- **Repeater**

Positionieren Sie den Repeater zur Netzwerkerweiterung max. 10m von der CONNECT Box entfernt in der Nähe einer Steckdose und versorgen Sie ihn mit Dauerstrom. Bitte nicht verdeckt positionieren.



- **Keypad**

Verbinden Sie das Keypad mit Strom.

2) Bedienung CONNECT Pager und Keypad

Pager mit Bestellung koppeln




1. Um einem Pager eine Bestellnummer zuzuweisen, heben Sie ihn vom Stapel.

2. Geben Sie die Bestellnummer über das Keypad ein (max. 9 Ziffern) und drücken Sie ENTER.

Der Pager vibriert einmal zur Bestätigung.

Sie können den Pager nun Ihrem Gast übergeben.

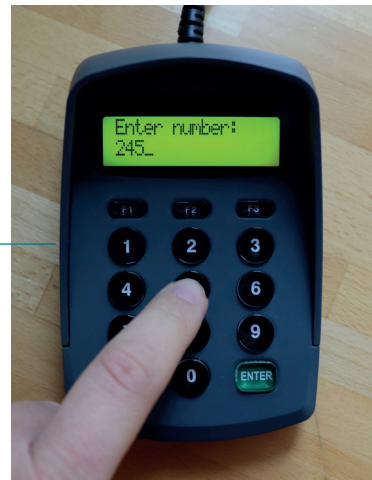


Falsche Eingabe

Wenn Sie sich vertippt haben, können Sie Ihre Eingabe über das Drücken der Taste CLEAR löschen und dann die korrigierte Nummer eingeben.

Bestellung abholbereit - Gast rufen

3. Wenn die Bestellung bereit zur Abholung ist, geben Sie die Bestellnummer über das Keypad ein und drücken ENTER.

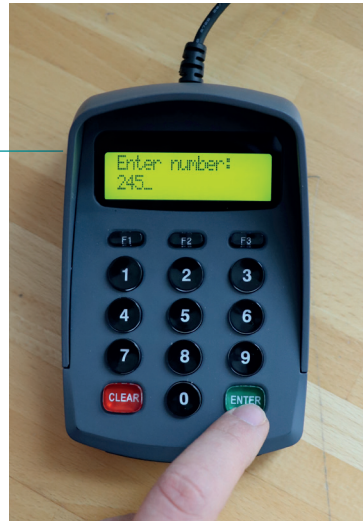

4. Der Gast wird nun automatisch informiert indem sein Pager blinkt, piept und vibriert.

3) Fehlermeldungen

Unavailable: Wird angezeigt, wenn kein Pager aktiviert wurde oder kein Pager der eingegebenen Nummer zugeordnet wurde.

Failed: Wird angezeigt, wenn ein aktivierter Pager gerufen wird oder ihm eine Nummer zugewiesen werden soll, aber seine Batterie leer ist oder er sich außerhalb der Reichweite befindet.

4) Einstellungen Keypad

Wenn Sie die Taste **F1** drücken, öffnet sich das Keypad Menü. Wenn Sie die Taste erneut drücken, werden Sie mit jedem Drücken weiter durch das Menü geführt.

Ihre gewählte Einstellung speichern Sie mit Drücken der Taste ENTER oder verwerfen sie wieder mit CLEAR.

Menü:

Set backlight: Hier können Sie die Displayhelligkeit einstellen. Drücken Sie **F2** und das Display wird dunkler, **F3** für mehr Helligkeit.

Set contrast: Einstellung des Displaykontrasts. Drücken Sie **F2** für einen niedrigeren Kontrast, **F3** für einen stärkeren Kontrast.

Set key beep: Deaktivieren Sie hier den Tastenton mit **F2** oder aktivieren Sie ihn mit **F3**.

Nachdem Sie im Menüpunkt **Set key beep** waren, gelangen Sie beim erneuten Drücken der Taste **F1** zurück zur Eingabemaske.

Wenn Sie weitere Funktionen nutzen oder Einstellungen vornehmen möchten, z.B. Pagern feste Nummern zuordnen, das Dashboards verwenden oder den Anzeigetext des Keypads ändern, laden Sie sich bitte die erweiterte Bedienungsanleitung unter folgendem Link herunter oder scannen den QR-Code:



www.ratiotec-connect.com/download

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich gerne an unseren Support:
+49 (0) 201 361491 (Mo.-Fr., 8- 17 Uhr)

ratiotec GmbH & Co. KG
Max-Keith-Str. 66
45136 Essen
T: +49 (0) 201-36149 - 0
F: +49 (0) 201/361 49 - 26
www.ratiotec-connect.com
connect@ratio-tec.de


1) Connecting CONNECT Devices



- **CONNECT Box**
Connect your CONNECT Box to a continuous power source.

- **Pager**
Power the charging station (Pager Base) and place the pagers on the base.



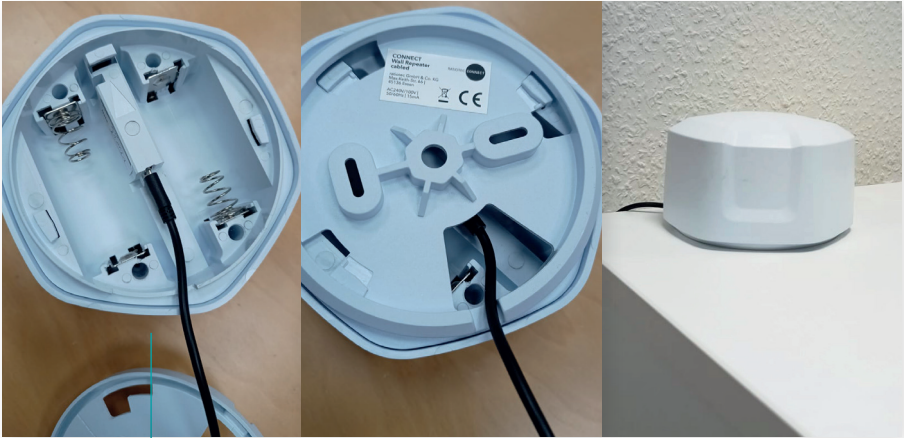

- **Repeater**

Position the repeater to extend the network within a maximum distance of 10 meters from the CONNECT Box near a power outlet and supply it with continuous power. Avoid placing it in concealed locations.



- **Keypad**

Connect the keypad to a power source.

2) Operation of CONNECT Pager and Keypad

Assigning an order number to a pager




1. Remove the pager from the stack.

2. Enter the order number (up to 9 digits) on the keypad and press ENTER.

The pager will vibrate once as confirmation.

You can now hand the pager to your guest.

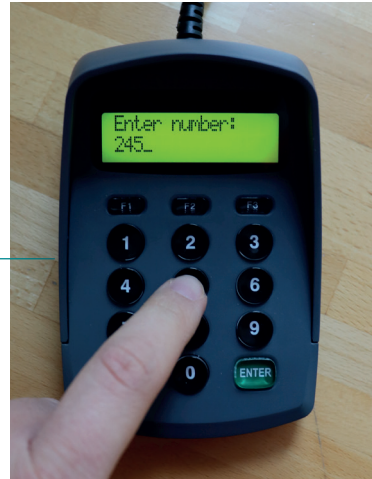


Incorrect entry

If you have made a typo, you can delete your entry by pressing the CLEAR key and then enter the corrected number.

Calling the guest when the order is ready

3. When the order is ready for pickup, enter the order number on the keypad and press ENTER.

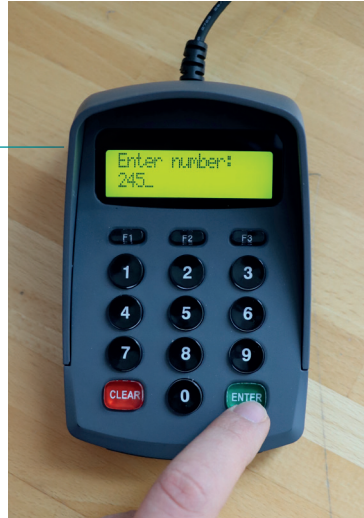

4. The guest will be automatically notified as their pager blinks, beeps, and vibrates.

3) Error Messages

Unavailable: Displayed if no pager is activated or no pager is associated with the entered number.

Failed: Displayed if an activated pager is called or assigned a number, but its battery is empty or it is out of range.

4) Keypad Settings

Press the **F1** key to open the keypad menu. Pressing it repeatedly navigates through the menu options.

Save your selection by pressing ENTER, or cancel it with CLEAR.

Menu Options:

Set backlight: Adjust the display brightness. Press **F2** to decrease brightness or **F3** to increase brightness.

Set contrast: Adjust the display contrast. Press **F2** for lower contrast or **F3** for higher contrast.

Set key beep: Disable the key beep sound with **F2** or enable it with **F3**.

After the "Set key beep" menu, pressing **F1** again will return you to the input screen.

If you want to use additional functions or make advanced settings, such as assigning fixed numbers to pagers, using the dashboard, or changing the keypad display text, please download the extended user manual using the following link or QR code:

www.ratiotec-connect.com/download



If you have any questions or need assistance, feel free to contact our support:
+49 (0) 201 361491 (Mo.-Fr., 8- 17 Uhr)

ratiotec GmbH & Co. KG
Max-Keith-Str. 66
45136 Essen
T: +49 (0) 201-36149 - 0
F: +49 (0) 201/361 49 - 26
www.ratiotec-connect.com
connect@ratio-tec.de

1) Collegare i dispositivi CONNECT



- **CONNECT Box**
Collega la CONNECT Box a una fonte di alimentazione continua.

- **Pager**
Alimenta la stazione di ricarica (Base del Pager) e posiziona i pager sulla base.





- **Repeater**

Posiziona il ripetitore per estendere la rete entro una distanza massima di 10 metri dalla CONNECT Box vicino a una presa di corrente e alimentalo con una fonte di alimentazione continua. Evita di posizionarlo in luoghi nascosti.



- **Keypad**

Collega il tastierino a una fonte di alimentazione.

2) Utilizzo del CONNECT Pager e del Keypad

Assegnare un numero d'ordine a un pager




1. Rimuovi il pager dalla pila.

2. Inserisci il numero d'ordine (fino a 9 cifre) sul tastierino e premi ENTER.

Il pager vibrerà una volta per conferma.

Puoi ora consegnare il pager al tuo ospite.

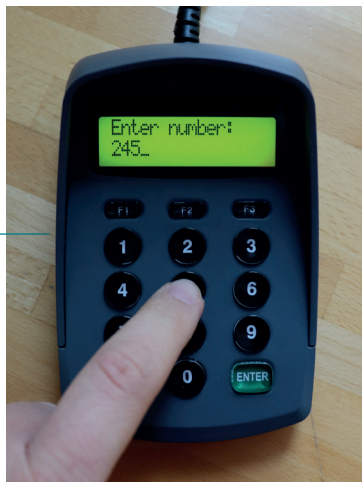


Inserimento errato

In caso di errore è possibile cancellare l'immissione premendo il tasto CANCELLA e quindi inserire il numero corretto.



Richiamare l'ospite quando l'ordine è pronto

3. Quando l'ordine è pronto per il ritiro, inserisci il numero d'ordine sul tastierino e premi ENTER.

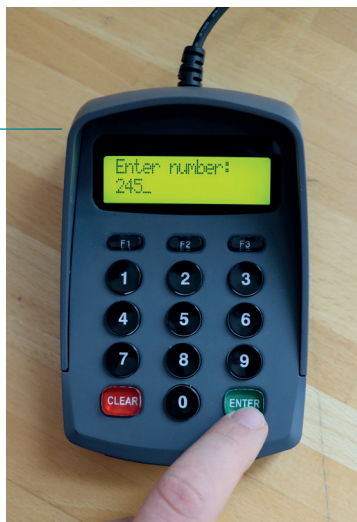

4. L'ospite sarà automaticamente informato poiché il suo pager lampeggerà, emetterà segnali acustici e vibrerà.

3) Messaggi di errore

Unavailable: Viene visualizzato se nessun pager è attivato o se non c'è nessun pager associato al numero inserito.

Failed: Viene visualizzato se un pager attivato viene richiamato o gli viene assegnato un numero, ma la batteria è scarica o si trova fuori portata.

4) Impostazioni del Keypad

Premi il tasto **F1** per aprire il menu del tastierino. Premendolo ripetutamente navighi tra le opzioni del menu.

Salva la selezione premendo ENTER o annullala premendo CLEAR.

Opzioni del menu:

Set backlight: Set backlight: Regola la luminosità del display. Premi **F2** per diminuire la luminosità o **F3** per aumentarla.

Set contrast: Regola il contrasto del display. Premi **F2** per abbassare il contrasto o **F3** per aumentarlo.

Set key beep: Disattiva il suono dei tasti con **F2** o attivalo con **F3**.

Dopo aver visualizzato il menu "**Set key beep**", premendo di nuovo il tasto **F1** tornerai alla schermata di inserimento.

Se desideri utilizzare funzioni aggiuntive o impostazioni avanzate, come assegnare numeri fissi ai pager, utilizzare il dashboard o modificare il testo del display del tastierino, scarica il manuale utente esteso tramite il seguente link o il codice QR:



www.ratiotec-connect.com/download

Se hai domande o necessiti di assistenza,
contatta il nostro supporto:

+39 0143 1509016

ratiotec Italia S.r.l.

Località Bessiche 76/B, Z.I.
15070 Tagliolo Monferrato (AL)
Tel: +39 0143 1509016
connect@ratio-tec.it
www.ratiotec-connect.com