



360 Service Agency GmbH
Rosastrasse 4, 79098
Freiburg, Germany

WWW.MOUNTAIN.GG



@MountainGGlobal




In partnership with Plastic Bank®, MOUNTAIN will prevent the equivalent of over 5.75 MILLION single-use plastic bottles from entering the ocean over the next 3 years.




mountain.gg/start

HOT-SWAPPABLE

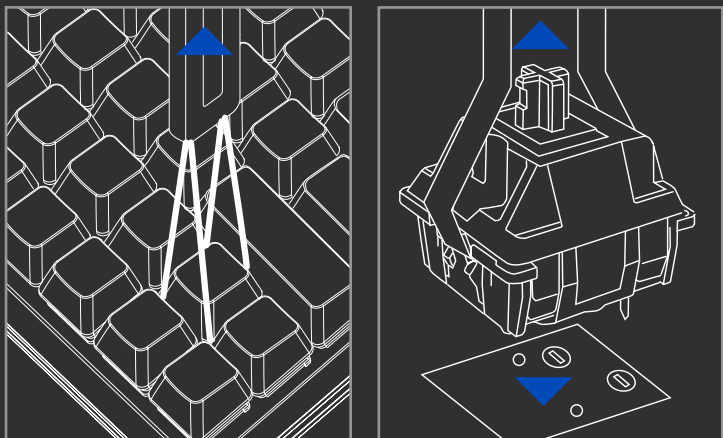

NUMPAD [SOLD SEPARATELY]

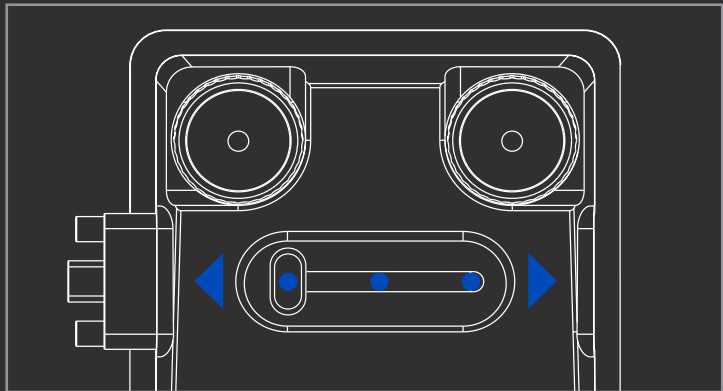

DE Numpad separat erhältlich

FR Pavé numérique vendu séparément

ES Teclado numérico vendido por separado


IT Numerico venduto separatamente

PT Teclado numérico vendido separadamente

CS 小键盘单独出售

RU продается отдельно

USB PORTS

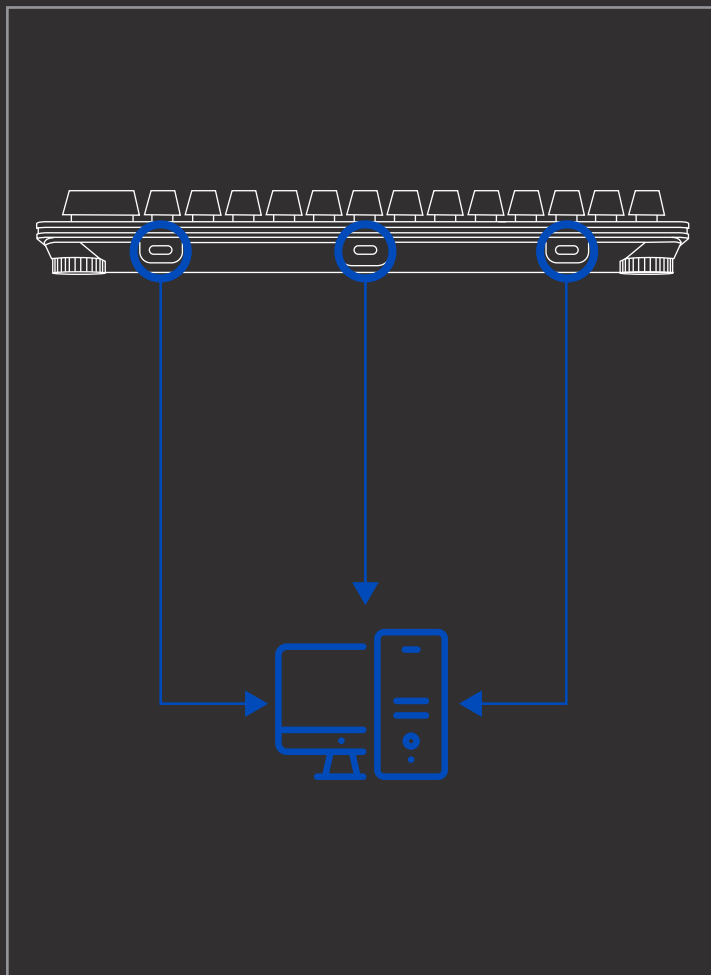

GEAR Style up and make the most out of your Everest 60 with selected accessories and apparel from mountainggshop.com

DE Gönn Dir maximalen Style und optimiere Everest nach Deinen Wünschen mit Kleidung und Accessoires von mountainggshop.com

FR Stylisez et exploitez pleinement votre Everest avec une sélection d'accessoires et de décorations de mountainggshop.com

ES Estiliza y saca el máximo provecho de tu Everest con los accesorios y decoraciones seleccionados de mountainggshop.com

IT Ottieni il massimo dal tuo Everest con stile grazie agli accessori e ai dispositivi mountainggshop.com

PT Confira estilo e tire o máximo partido do seu Everest com acessórios e artigos selecionados à venda em mountainggshop.com

CS 通过 mountainggshop.com 上的精选配饰和服装，充分利用您的 Everest，打造时尚风格

RU Сделайте свою клавиатуру Everest ультрасовременной и используйте ее на полную мощность с помощью аксессуаров и принадлежностей с mountainggshop.com



QUICK START GUIDE EVEREST 60

DE KURZANLEITUNG

FR GUIDE RAPIDE

ES GUÍA DE INICIO RÁPIDO

IT GUIDA INTRODUTTIVA

PT GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

CS 快速入门指南

RU КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



mountain.gg/start

EN HOTKEYS

PROFILES:

FN + 1/2/3/4/5 = F1, F2, F3, F4, F5



BACKLIGHT:

FN + R Arrow
Switch Backlight Mode
(Cycle Down)



FN + >
Backlight Brightness up with
3 levels of brightness (Off/1/2/3)



FN + L Arrow
Switch Backlight Mode
(Cycle Up)



FN + Up Arrow
Change Backlight Effects
Speed Up



FN + <
Backlight Brightness down with
3 levels of brightness (Off/1/2/3)



FN + Down Arrow
Change Backlight Effects
Speed Down



MULTI-MEDIA:

FN + [
Volume Down



FN +]
Volume Up



FN + \
Mute



OTHER:

FN + P
Pg Up



FN + ;
Pg Dwn



FN + O
Home



FN + L
End



FN + WIN
Game Mode



FN + I
Ins



FN + U
Scr LK



FN + J
Pause



FN + K
Prt Scr



FN + ESC
~ ('Tilde)



FN + R (hold 5 secs)
Reset KB to factory default



HELP

GET STARTED:
To make the most of your Everest experience, visit mountain.gg/start

SUPPORT:
Get help for your MOUNTAIN product. Contact us at mountain.gg/support

WARRANTY:
Your MOUNTAIN product is supported by a 2-year warranty. Learn more at mountain.gg/warranty

DE HOTKEYS

PROFILE:

FN + 1/2/3/4/5 = F1,F2,F3,F4,F5
FN + < / > = Profil Zyklus links rechts (1-5)

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

FN + R-Pfeil = Umschalten des Beleuchtungsmodus (Zyklus nach unten)

FN + L-Pfeil = Umschalten des Beleuchtungsmodus (Zyklus nach oben)

FN + Pfeil nach oben = Hintergrundbeleuchtungseffekte ändern Geschwindigkeit erhöhen

FN + Pfeil nach unten = Hintergrundbeleuchtungseffekte ändern Geschwindigkeit reduzieren

FN + > = Hintergrundbeleuchtung Helligkeit um 3 Helligkeitsstufen erhöhen (Aus/1/2/3)

FN + < = Hintergrundbeleuchtung Helligkeit um 3 Helligkeitsstufen reduzieren (Aus/1/2/3)

MULTIMEDIA

FN + [= Lautstärke reduzieren

FN +] = Lautstärke erhöhen

FN + \ = Stummenschaltung

WEITERE

FN + P = Bild hoch

FN + ; = Bild runter

FN + O = Home

FN + L = Ende

FN + I = Einfügen

FN + U = Scroll Lock

FN + J = Pause

FN + K = Druck S-ABF

FN + WIN = Spielmodus

FN+ESC = ^

FN + R (5 Sekunden halten) = Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen

FN + Q / E = Profil Zyklus links rechts (1-5)

FN + A = Profil 1

FN + S = Profil 2

FN + D = Profil 3

FN + F = Profil 4

FN + G = Profil 5

FN + P = Bild hoch

FN + ; = Bild runter

FN + O = Home

FN + L = Ende

FN + I = Einfügen

FN + U = Scroll Lock

FN + J = Pause

FN + K = Druck S-ABF

FN + WIN = Spielmodus

FN+ESC = ^

FN + R (5 Sekunden halten) = Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen

FN + Q / E = Profil Zyklus links rechts (1-5)

FN + A = Profil 1

FN + S = Profil 2

FN + D = Profil 3

FN + F = Profil 4

FN + G = Profil 5

HILFE

SCHNELLSTART:

Um das Maximum aus Everest herauszuholen, besuche mountain.gg/start

KUNDENDIENST:

Hilfe für Dein MOUNTAIN-Produkt erhältst du auf mountain.gg/support

GARANTIE:

Dein MOUNTAIN-Produkt verfügt über 2 Jahre Herstellergarantie. Weitere Informationen unter mountain.gg/warranty

FN + Q / E = Profil Zyklus links rechts (1-5)

FN + A = Profil 1

FN + S = Profil 2

FN + D = Profil 3

FN + F = Profil 4

FN + G = Profil 5

FN + P = Bild hoch

FN + ; = Bild runter

FN + O = Home

FN + L = Ende

FN + I = Einfügen

FN + U = Scroll Lock

FN + J = Pause

FN + K = Druck S-ABF

FN + WIN = Spielmodus

FN+ESC = ^

FN + R (5 Sekunden halten) = Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen

FN + Q / E = Profil Zyklus links rechts (1-5)

FN + A = Profil 1

FN + S = Profil 2

FN + D = Profil 3

FN + F = Profil 4

FN + G = Profil 5

FN + P = Bild hoch

FN + ; = Bild runter

FN + O = Home

FN + L = Ende

FN + I = Einfügen

FN + U = Scroll Lock

FN + J = Pause

FN + K = Druck S-ABF

FN + WIN = Spielmodus

FN+ESC = ^

FN + R (5 Sekunden halten) = Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen

FN + Q / E = Profil Zyklus links rechts (1-5)

FN + A = Profil 1

FN + S = Profil 2

FN + D = Profil 3

FN + F = Profil 4

FN + G = Profil 5

FN + P = Bild hoch

FN + ; = Bild runter

FN + O = Home

FN + L = Ende

FN + I = Einfügen

FN + U = Scroll Lock

FN + J = Pause

FN + K = Druck S-ABF

FN + WIN = Spielmodus

FN+ESC = ^

FN + R (5 Sekunden halten) = Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen

FN + Q / E = Profil Zyklus links rechts (1-5)

FN + A = Profil 1

FN + S = Profil 2

FN + D = Profil 3

FN + F = Profil 4

FN + G = Profil 5

FN + P = Bild hoch

FN + ; = Bild runter

FN + O = Home

FN + L = Ende

FN + I = Einfügen

FN + U = Scroll Lock

FN + J = Pause

FN + K = Druck S-ABF

FN + WIN = Spielmodus

FN+ESC = ^

FN + R (5 Sekunden halten) = Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen

FN + Q / E = Profil Zyklus links rechts (1-5)

FN + A = Profil 1

FN + S = Profil 2

FN + D = Profil 3

FN + F = Profil 4

FN + G = Profil 5

FN + P = Bild hoch

FN + ; = Bild runter

FN + O = Home

FN + L = Ende

FN + I = Einfügen

FN + U = Scroll Lock

FN + J = Pause

FN + K = Druck S-ABF

FN + WIN = Spielmodus

FN+ESC = ^

FN + R (5 Sekunden halten) = Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen

FN + Q / E = Profil Zyklus links rechts (1-5)

FN + A = Profil 1

FN + S = Profil 2

FN + D = Profil 3

FN + F = Profil 4

FN + G = Profil 5

FN + P = Bild hoch

FN + ; = Bild runter

FN + O = Home

FN + L = Ende

FN + I = Einfügen

FN + U = Scroll Lock

FN + J = Pause

FN + K = Druck S-ABF

FN + WIN = Spielmodus

FN+ESC = ^

FN + R (5 Sekunden halten) = Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen

FN + Q / E = Profil Zyklus links rechts (1-5)

FN + A = Profil 1

FN + S = Profil 2

FN + D = Profil 3

FN + F = Profil 4

FN + G = Profil 5

FN + P = Bild hoch

FN + ; = Bild runter

FN + O = Home

FN + L = Ende

FN + I = Einfügen

FN + U = Scroll Lock

FN + J = Pause

FN + K = Druck S-ABF

FN + WIN = Spielmodus

FN+ESC = ^

FN + R (5 Sekunden halten) = Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen

FN + Q / E = Profil Zyklus links rechts (1-5)

FN + A = Profil 1

FN + S = Profil 2

FN + D = Profil 3

FN + F = Profil 4

FN + G = Profil 5

FN + P = Bild hoch

FN + ; = Bild runter

FN + O = Home

FN + L = Ende

FN + I = Einfügen

FN + U = Scroll Lock

FN + J = Pause

FN + K = Druck S-ABF

FN + WIN = Spielmodus

FN+ESC = ^

FN + R (5 Sekunden halten) = Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen

FN + Q / E = Profil Zyklus links rechts (1-5)

FN + A = Profil 1

FN + S = Profil 2

FN + D = Profil 3

FN + F = Profil 4

FN + G = Profil 5

FN + P = Bild hoch

FN + ; = Bild runter

FN + O = Home

FN + L = Ende

FN + I = Einfügen

FN + U = Scroll Lock

FN + J = Pause

FN + K = Druck S-ABF

FN + WIN = Spielmodus

FN+ESC = ^

FN + R (5 Sekunden halten) = Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen

FN + Q / E = Profil Zyklus links rechts (1-5)

FN + A = Profil 1

FN + S = Profil 2

FN + D = Profil 3

FN + F = Profil 4

FN + G = Profil 5

FN + P = Bild hoch

FN + ; = Bild runter

FN + O = Home

FN + L = Ende

FN + I = Einfügen

FN + U = Scroll Lock

FN + J = Pause

FN + K = Druck S-ABF

FN + WIN = Spielmodus

FN+ESC = ^

FN + R (5 Sekunden halten) = Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen

FN + Q / E = Profil Zyklus links rechts (1-5)

FN + A = Profil 1

FN + S = Profil 2

FN + D = Profil 3

FN + F = Profil 4

FN + G = Profil 5

FN + P = Bild hoch

FN + ; = Bild runter

FN + O = Home

FN + L = Ende