


TUF GAMING

QUICK
SETUP GUIDE

TUF-BE9400

TUF GAMING BE9400 TRI BAND WIFI 7 ROUTER

Router Overview

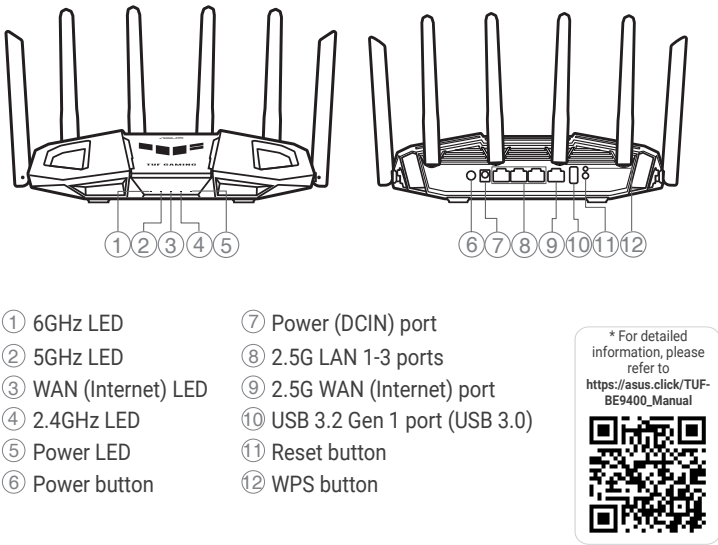

ET
Algseadistuse kirj juhend
1 6GHz LED indikaator
2 5GHz LED indikaator
3 WAN-i (Internet) LED indikaator
4 2,4GHz LED indikaator
5 Toite LED indikaator
6 Toitenupp
7 Toitepesa (DCIN)
8 2,5G LAN 1~3 pordid
9 2,5G WAN (Internet) pordi
10 USB 3.2 Gen 1 pesa (USB 3.0)
11 Lähetestusnupp
12 WPS nupp

HU
Gyors üzembehelyezési útmutató
1 6 GHz LED
2 5 GHz LED
3 WAN (Internet) LED
4 2,4 GHz LED
5 Bekapcsolt állapot LED
6 Főkapcsoló gomb
7 Hálózati (DC bemeneti) port
8 2,5G LAN 1~3 portok
9 2,5G WAN (Internet) port
10 USB 3.2-es, 1 generációs port (USB 3.0)
11 Alaphelyzet gomb
12 WPS gomb

FR
Guide de configuration rapide
1 Voyant de bande 6 GHz
2 Voyant de bande 5 GHz
3 Voyant réseau étendu (WAN) (Internet)
4 Voyant de bande 2,4 GHz
5 Voyant d'alimentation
6 Bouton d'alimentation
7 Prise d'alimentation (CC)
8 Ports réseau 2.5G 1 à 3
9 Port réseau étendu (WAN) (Internet) 2.5G
10 Port USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
11 Bouton de réinitialisation
12 Bouton WPS

DE
Anleitung zur schnellen Einrichtung
1 6-GHz-LED
2 5-GHz-LED
3 WAN-LED (Internet)
4 2,4-GHz-LED
5 Betriebs-LED
6 Ein-/Austaste
7 Netzanschluss (DC-In)
8 2,5G LAN-Anschlüsse 1-3
9 2,5G WAN-Anschluss (Internet)
10 USB 3.2 (Gen1)-Anschluss (USB 3.0)
11 Reset-Taste
12 WPS-Taste

LV
Ārās iestatīšanas rokasgrāmata
1 6 GHz LED
2 5 GHz LED
3 WAN (Interneta) LED
4 2,4 GHz LED
5 Barošanas LED
6 Strāvas poga
7 Strāvas (DCIN) osta
8 2,5G LAN 1~3 porti
9 2,5G WAN (Internet) pieslēgvietā
10 USB 3.2 Gen 1 osta (USB 3.0)
11 Atiestatīšanas poga
12 WPS poga

LT
Trumpoji naudojimo instrukcija
1 6 GHz LED
2 5 GHz LED
3 WAN (Internet) LED
4 2,4 GHz LED
5 Maitinimo LED
6 Maitinimo mygtukas
7 Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) prievadas
8 2,5 G LAN 1~3 prievadai
9 2,5 G WAN (Internet) prievadas
10 USB 3.2 „Gen 1“ prievadas (USB 3.0)
11 Paleidimo iš naujo mygtukas
12 WPS mygtukas

IT
Guida rapida all'installazione
1 LED 6GHz
2 LED 5GHz
3 LED Internet (WAN)
4 LED 2,4GHz
5 LED alimentazione
6 Pulsante di accensione/ spegnimento
7 Porta ingresso alimentazione (DCIN)
8 Porte 2.5G LAN 1-3
9 Porta 2.5G WAN (Internet)
10 Porta USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
11 Pulsante di reset
12 Pulsante WPS

NL
Beknopte handleiding
1 6 GHz LED
2 5 GHz LED
3 WAN (Internet) LED
4 2,4 GHz LED
5 Voedings-LED
6 Aan-uitknop
7 Netstroomaansluiting (DCIN)
8 2,5 G LAN 1~3-poorten
9 2,5 G WAN (Internet)-poort
10 USB 3.2 Gen 1-poort (USB 3.0)
11 Reset-knop
12 WPS-knop

FI
Pika-asennusopas
1 6 GHz LED-valo
2 5 GHz LED-valo
3 WAN (Internet) LED
4 2,4 GHz LED-valo
5 Virran LED-valo
6 Virtapainike
7 Virta (DCIN) portti
8 2,5 G LAN 1~3-portit
9 2,5 G WAN (Internet) portti
10 USB 3.2 Gen 1 portti (USB 3.0)
11 Nollauspainike
12 WPS-painike

DA
Hurtig installationsvejledning
1 6 GHz LED
2 5 GHz LED
3 WAN (Internet) LED
4 2,4 GHz LED
5 Strøm LED
6 Tænd/Sluk-knap
7 Strøm (DCIN) port
8 2,5G LAN 1-3 porte
9 2,5 G WAN (Internet) port
10 USB 3.2 Gen 1 port (USB 3.0)
11 Nulstillingsknap
12 WPS knap

PL
Skrócona instrukcja konfiguracji
1 6 GHz LED
2 5 GHz LED
3 WAN (Internet) LED
4 2,4 GHz LED
5 Dioda LED zasilania
6 Przycisk zasilania
Port zasilania (Wejście prądu stałego)
7 Porty 2,5 G LAN 1~3
8 Port 2,5 G WAN (Internet)
9 Port USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
10 Przycisk resetowania
12 Przycisk WPS

RO
Ghid de configurare rapidă
1 6GHz LED
2 5GHz LED
3 WAN (Internet) LED
4 2,4GHz LED
5 LED alimentare
6 Buton de alimentare
7 Port de alimentare (Intrare c.c.)
8 Porturi 2,5 G LAN 1~3
9 Port 2,5 G WAN (Internet)
10 Port USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
11 Buton resetare
12 Buton WPS

SL
Navodila za hitro namestitev
1 Lučka 6 GHz
2 Lučka 5 GHz
3 WAN (Internet) lučka LED
4 Lučka 2,4 GHz
5 Lučka LED za vklop
6 Gumb za vklop/izklop
7 Vhod za napajanje (DC)
8 Vhodi 2,5G LAN 1~3
9 Vrata 2,5G WAN (Internet)
10 Vhod USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
11 Gumb za ponastavitev
12 Gumb za WPS

ES
Guía de instalación rápida
1 LED de 6 GHz
2 LED de 5 GHz
3 WAN (Internet) LED
4 LED de 2,4 GHz
5 LED de alimentación
6 Botón de encendido
7 Puerto de alimentación (DCIN)
8 Puertos 2,5G LAN 1~3
9 Puerto 2,5G WAN (Internet)
10 Puerto USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
11 Botón restablecer
12 Botón WPS

EL
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
1 Λυχνία LED 6GHz
2 Λυχνία LED 5GHz
3 Λυχνία WAN (Internet)
4 Λυχνία LED 2,4GHz
5 Λυχνία LED Τροφοδοσίας
6 Κουμπί λειτουργίας
Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DCIN)
8 Θύρε 2,5G LAN 1-3
9 Θύρα 2,5G WAN (Internet)
10 Θύρα USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
11 Κουμπί επαναφοράς
12 Κουμπί WPS

SV
Snabbinstallationsguide
1 6GHz lysdiod
2 5GHz lysdiod
3 WAN (Internet) LED
4 2,4GHz lysdiod
5 Strömlampa
6 Strömknapp
7 Strömingång (DCIN)
8 2,5G LAN 1~3 portar
9 2,5G WAN (Internet) port
10 USB 3.2 Gen 1-port (USB 3.0)
11 Återställningsknapp
12 WPS knapp

TR
Hızlı Kurulum Kılavuzu
1 6 GHz LED
2 5 GHz LED
3 WAN (Internet) LED
4 2,4 GHz LED
5 Güç LED
6 Güç düğmesi
7 Güç (DC Girişi) bağlantı noktası
8 2.5G LAN 1~3 bağlantı noktaları
9 2.5G WAN (Internet) bağlantı noktası
10 USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (USB 3.0)
11 Sifirle düğmesi
12 WPS düğmesi

SK
Sprievodca rýchlym nastavením
1 LED indikátor pre 6 GHz
2 LED indikátor pre 5 GHz
3 WAN (Internet) LED
4 LED indikátor pre 2,4 GHz
5 LED indikátor napájania
6 Tlačidlo napájania
Port napájania (Vstup jednosmerného prúdu)
7 Porty 2,5 G LAN 1~3
9 Port 2,5 G WAN (Internet)
10 Port USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
11 Tlačidlo na resetovanie
12 Tlačidlo WPS

PT
Guia de Instalação Rápida
1 6 GHz LED
2 5 GHz LED
3 LED WAN (Internet)
4 2,4 GHz LED
5 LED de alimentação
6 Botão de alimentação
Porta de alimentação (Entrada DC)
8 Portas 2,5G LAN 1-3
9 Porta 2,5G WAN (Internet)
10 Porta USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
11 Botão de reposição
12 Botão WPS

AR
دليل الإعداد السريع
1 مؤشر LED أمام 6 جيجاهرتز
2 مؤشر LED أمام 5 جيجاهرتز
3 مؤشر LED الخاص بشبكة WAN (الإنترنت)
4 مؤشر LED أمام 2.4 جيجاهرتز
5 مؤشر LED الخاص بالتشغيل
6 زر الطاقة
7 منفذ الطاقة (DCIN)
8 منافذ 3-LAN بسرعة 2.5 جيجابت
9 منفذ 2.5 (إنترنت) جيجابت
10 منفذ USB 3.2 الجيل 1 (USB 3.0)
11 زر إعادة الضبط
12 زر WPS

NO
Hurtigoppsettsveiledning
1 6 GHz LED
2 5 GHz LED
3 WAN (Internett) LED
4 2,4 GHz LED
5 Strøm LED
Av/På-knapp
7 Strømport (DC)
8 2,5G LAN 1~3 porter
9 2,5G WAN (Internett)-port
10 Port USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
11 Av/På-knapp
12 Nullstill-knapp

RU
Краткое руководство
1 Индикатор 6 ГГц
2 Индикатор 5 ГГц
3 Индикатор WAN (Интернет)
4 Индикатор 2,4 ГГц
5 Индикатор питания
6 Кнопка питания
7 Разъем питания (DCIN)
8 2,5G LAN порты 1~3
9 Порт WAN 2,5 Гбит/с (Интернет)
10 Разъем USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
11 Кнопка сброса
12 Кнопка WPS

SR
Vodič za brzo korišćenje
1 6 GHz svetleća dioda
2 5 GHz svetleća dioda
3 WAN (Internet) lampica
4 2,4 GHz svetleća dioda
5 Svetleća dioda za napajanje
6 Dugme za napajanje
7 Port za napajanje (DCIN)
8 2.5G LAN 1-3 portova
9 2.5G WAN (Internet) port
10 USB 3.2 Gen 1 priključak (USB 3.0)
11 Taster za resetovanje
12 WPS taster

HR
Brzi vodič za postavljanje
1 LED za 6 GHz
2 LED za 5 GHz
3 WAN (Internet) LED
4 LED za 2,4 GHz
5 LED napajanja
6 Gumb napajanja
7 Priključak za napajanje (DCIN)
8 2.5G LAN 1-3 priključci
9 2.5G WAN (Internet) priključak
10 USB 3.2 Gen 1 priključak (USB 3.0)
11 Gumb za resetiranje
12 WPS gumb

HE
מדריך התקנה מקוצר
1 מורית 6GHz
2 מורית 5GHz
3 מורית רשת אלחוטית (אינטרנט)
4 מורית 2,4GHz
5 מורית הפעלה
6 לחצן הפעלה
7 חיבור לחשמל (DC)
8 יציאות 1~3 LAN 2,5G
9 יציאת רשת אלחוטית (אינטרנט)
10 יציאת 1 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
11 לחצן איפוס
12 לחצן WPS

UK
Короткий посібник з налаштування
1 Світлодіод 6 ГГц
2 Світлодіод 5 ГГц
3 Світлодіод WAN (Internet)
4 Світлодіод 2,4 ГГц
5 Світлодіод живлення
6 Вимикач живлення
7 Порт живлення (Входу постійного струму)
8 Порти 2,5 G LAN 1~3
9 Порт 2,5 G WAN (Internet)
10 Порт USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
11 Кнопка скидання
12 Кнопка WPS

Specifications:

DC Power adapter	DC Output: +12V with max 2.5A current		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%

Service and Support



<https://www.asus.com/support>

Video Tutorials



https://qr.asus.com/wl_videotutorials

